Montagemöglichkeiten

Wandbefestigung/Fensterflügelbefestigung
mit Befestigungswinkel

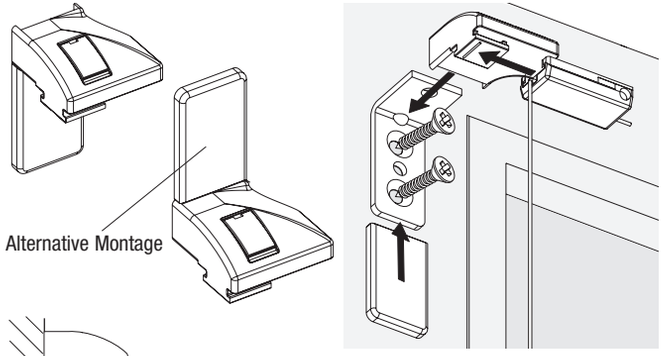

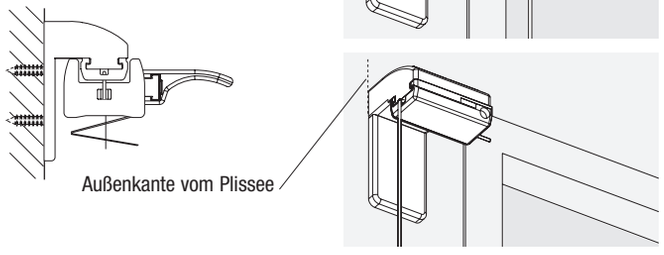

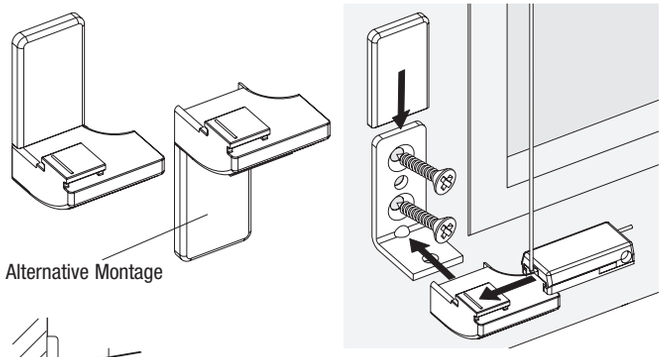

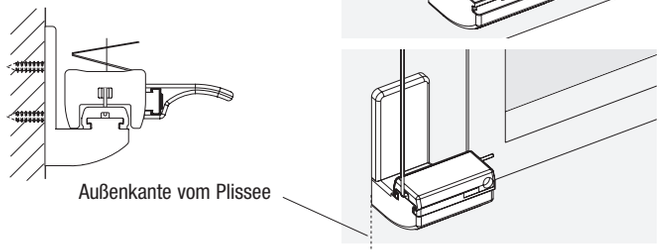

Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Montagemöglichkeiten

Demontage Befestigungswinkel

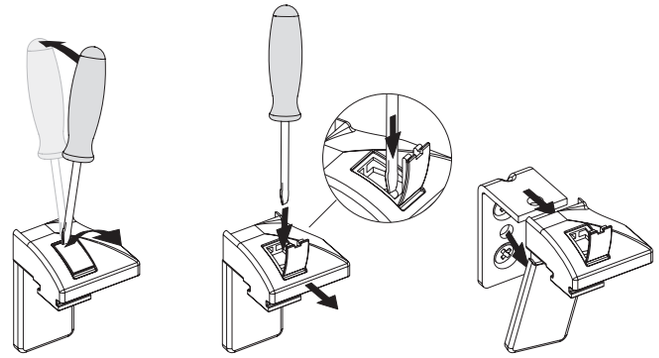

Bedienung

Gespannte Plissee-Anlage schließt bzw. öffnet durch Verschieben des Bediengriffes.

Arretierung
des Bedienungsprofil auf der Spannschuhbefestigung.

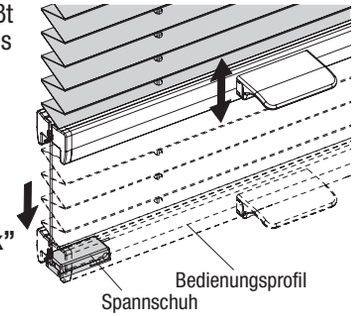

Nach der **Funktionskontrolle**
können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

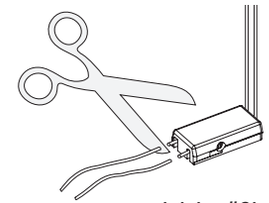

<u>Hinweis:</u> Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und ist nur vom geschulten Fachpersonal nach gesonderter Anleitung vorzunehmen!

Pflege

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

© 2014 MvB Sonnenschutz GmbH · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten · Version 09/2014

Montage – Bedienung – Pflege

Plissee Typ P1615

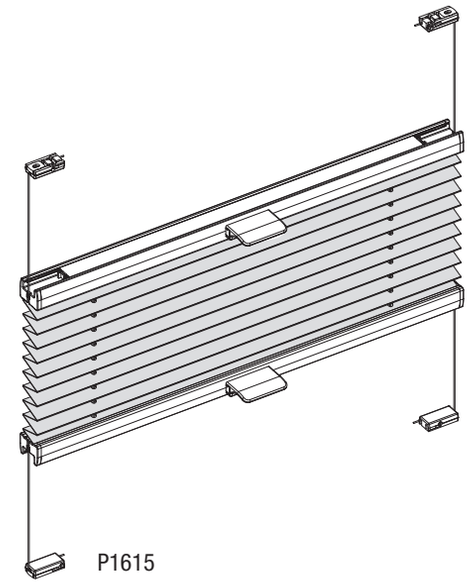

WISMAR
SONNENSCHUTZ GMBH

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

Ihr Plissee Hersteller

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage

Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

Spannschuh-Montage

Hinweis für alle Montagearten:
Ermittlung der Position der Spannschuhbefestigung markieren (immer Außenkante vom Plissee = Bestellbreite).

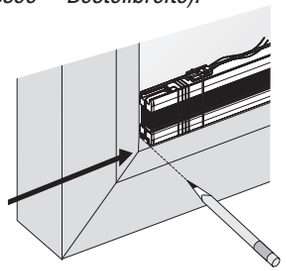

Die Bestellbreite lässt sich bequem durch Anlegen des Plissees und markieren der Enden ermitteln.

Glasleistenmontage mit Halteplättchen

Mittels Montagehilfe (rot) 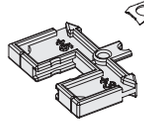 ***siehe Extrablatt.***

Nachdem die Bestellbreite wie zuvor beschrieben markiert ist, Halteplättchen oben und unten laut folgender Zeichnung montieren.

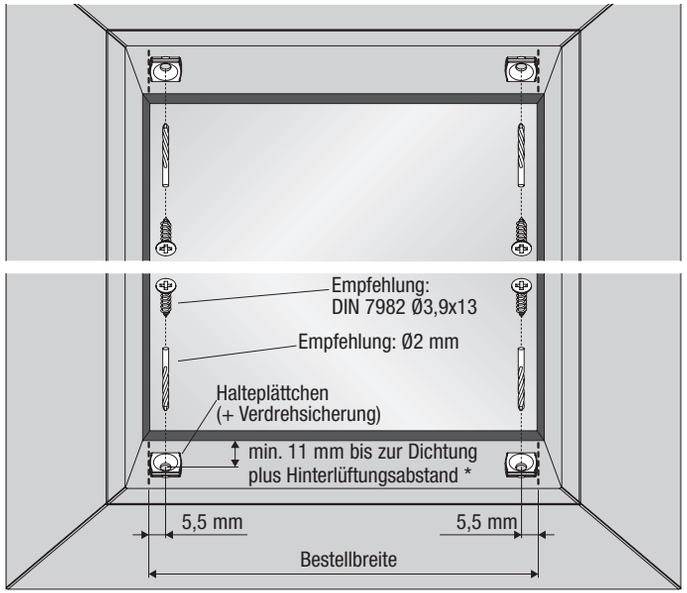

* <u>Hinweis:</u> *Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!*

Empfehlung: Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand.
Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand.
Wabenstoffe min. 20 mm Hinterlüftungsabstand (Spezialgläser benötigen aufgrund der Herstelleranweisung eventuell größere Abstände).

Spannschuh-Montage

Gummiband entfernen und Schnur inkl. Spannschuh abwickeln.

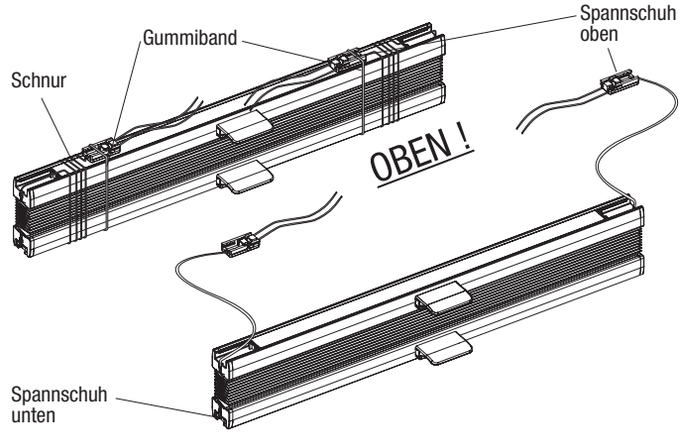

Die **oberen Spannschuhe** auf die oben montierten Halteplättchen schieben, bis sie einrasten.

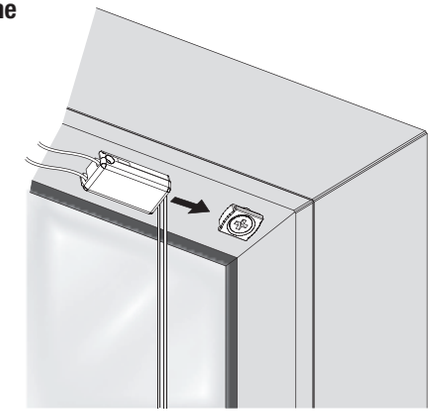

Die **unteren Spannschuhe** aus der Schiene nehmen und auf die unten montierten Halteplättchen schieben, bis sie einrasten.

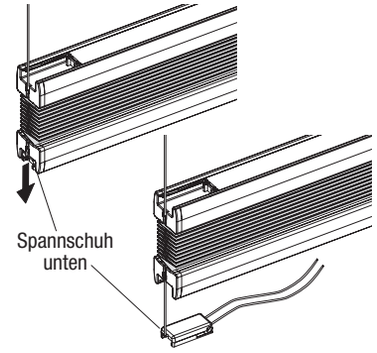

Montagemöglichkeiten

Glasleistenmontage mit Glasleistenwinkel

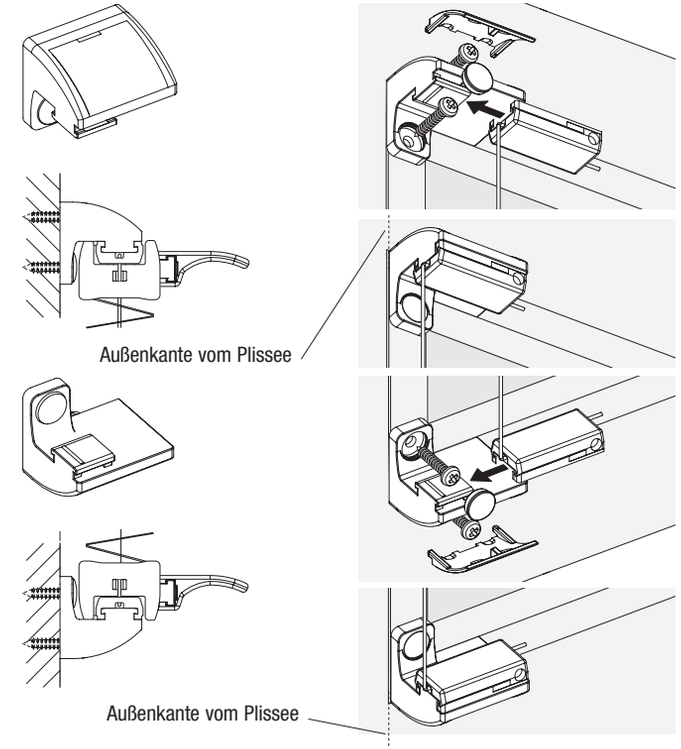

Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)
Max. Länge der Schraube = Glasleistentiefe!
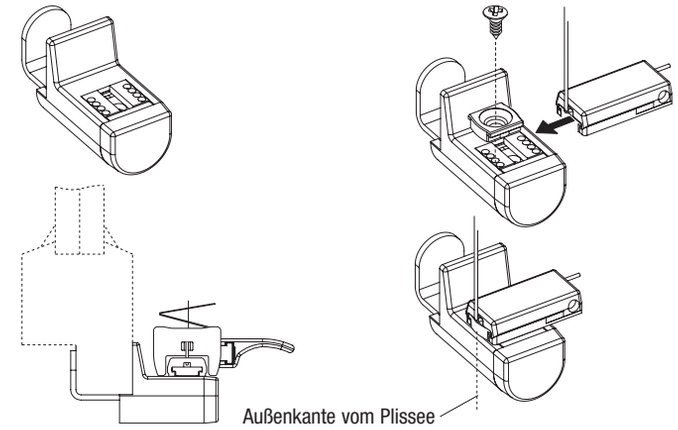
Fensterflügelmontage mit Klemmträger