


Bedienung Typ P1751


Behang öffnen:

1. Unten: Zugschnur an der Quaste gerade nach unten ziehen.
2. Oben: Die Zugschnur an der Quaste zum Raum hin bewegen (Arretierung gelöst) und den Behang nach oben ziehen. Zum Feststellen des Behangs die Schnur in die Senkrechte bewegen (Schnur wird arretiert).

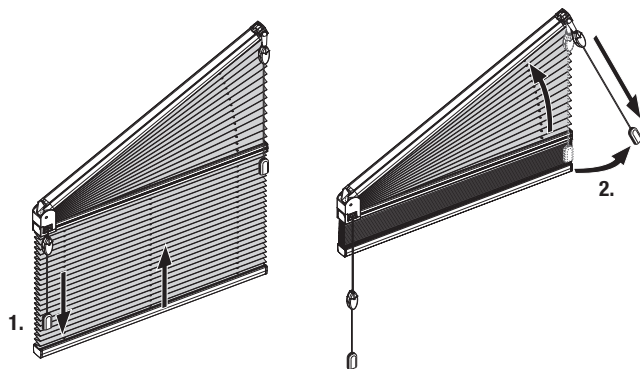


Behang schließen:

1. Oben: Die Zugschnur an der Quaste zum Raum hin bewegen (Arretierung gelöst) und den Behang nach unten lassen. Zum Feststellen des Behangs die Schnur in die Senkrechte bewegen (Schnur wird arretiert).
2. Unten: Die Zugschnur an der Quaste zur Behangmitte ziehen und den Behang nach unten lassen. Zum Feststellen des Behangs die Schnur in die Senkrechte bewegen (Schnur wird arretiert).

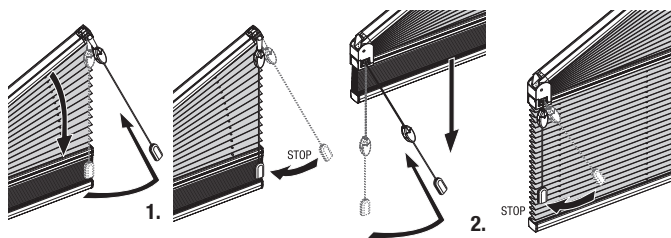

Bedienung Typ P1741


Behang öffnen: Zugschnur an der Quaste gerade nach unten ziehen.
Behang schließen: Quaste zur Behangmitte ziehen und Schnur schräg nach oben führen.

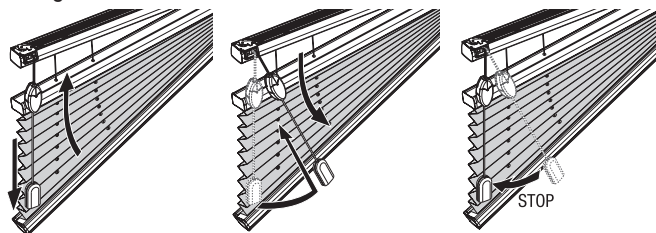

Bedienung Typ P1753/P1740

Zum Öffnen und Schließen des Behangs, die Zugschnur an der Quaste zum Raum hin bewegen (Arretierung gelöst) und den Behang nach oben ziehen bzw. nach unten lassen.

Zum Feststellen des Behangs die Schnur in die Senkrechte bewegen (Schnur wird arretiert).

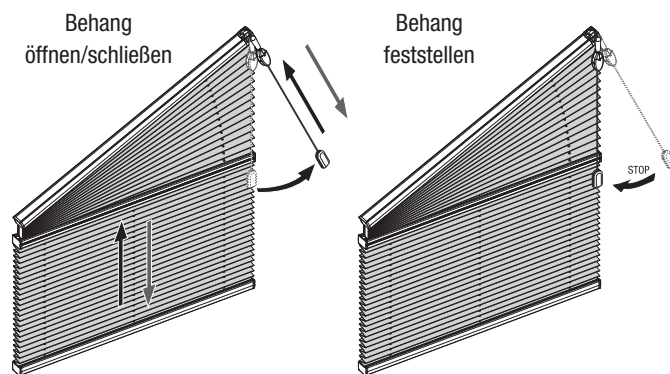


Pflege

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

Plisseé Typen P1753, P1751, P1741, P1740

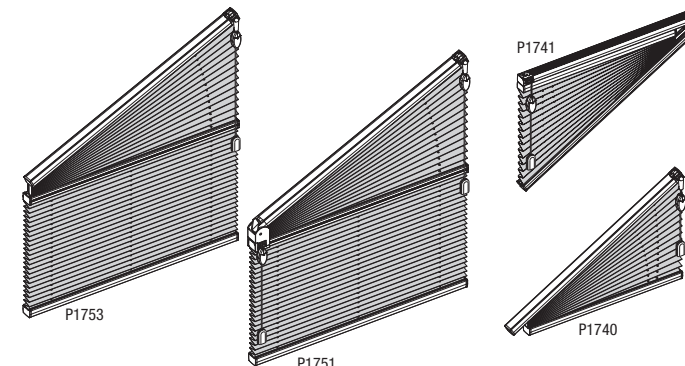

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,
dieses maßgerechte Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.
Ihr Sonnenschutz Hersteller



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage.



Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.
Installationen im 230 V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.
Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!



WARNUNG




- Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden.
Darauf achten, dass Schnüre nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.




Montage

Die Clips 50 mm von außen und mit einem max. Abstand von 600 mm montieren.

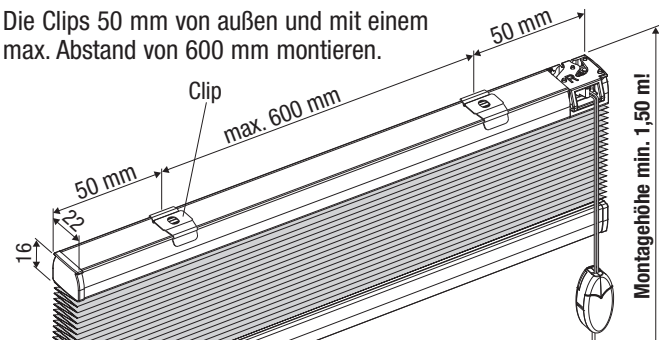


Hinweis: Der Clip wird vorzugsweise mit der Lasche nach vorn (Sichtseite) montiert. Der Clip kann mit der Lasche zum Fenster bzw. zur Scheibe **nur** montiert werden, wenn der Abstand zur Schiene **min. 7 mm** beträgt.

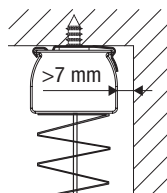

Deckenmontage mit Clip


Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche) einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken bis es einklickt.

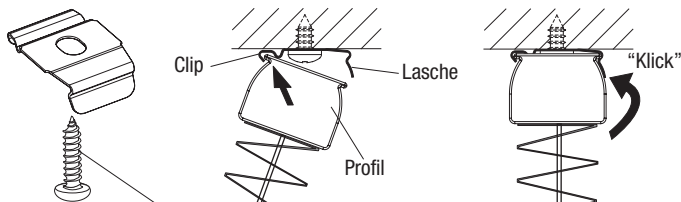

Empfehlung: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm (für Holz- oder Kunststofffenster)



Zur **Demontage** drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil aus dem Clip entnehmen zu können.

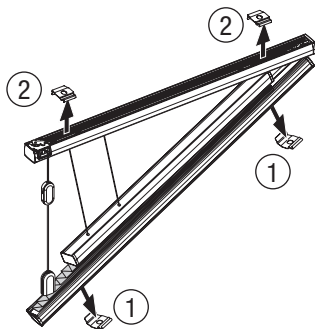


Achtung: Typ P1741

Das Plissee erst unten in der Schrägen montieren (1), dann oben in der Waagerechten (2).

Montage


Glasleistenmontage mit Glasleistenwinkel und Clip

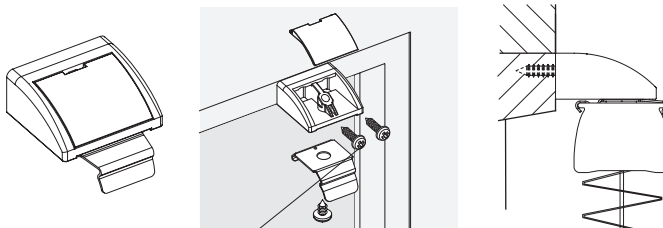

Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm (für Holz- oder Kunststofffenster)




Wandmontage mit Befestigungswinkel und Clip

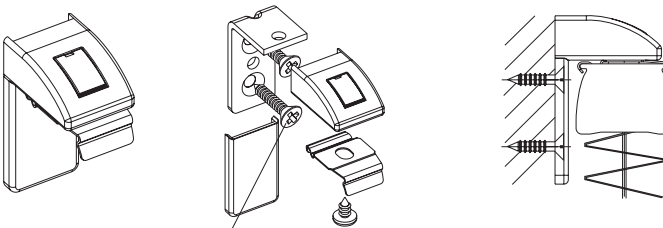


Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm (für Holz- oder Kunststofffenster)





Demontage Befestigungswinkel

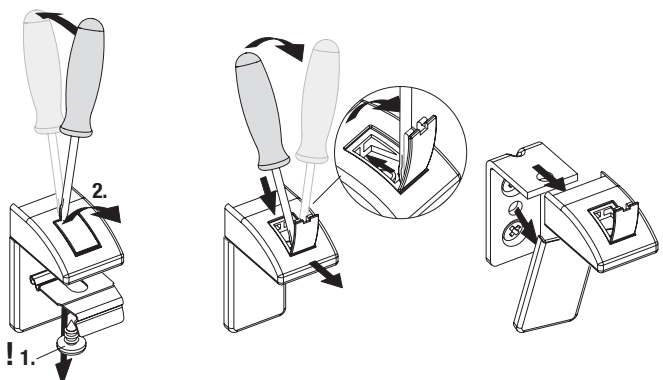




Fensterflügelmontage mit Klemmträger

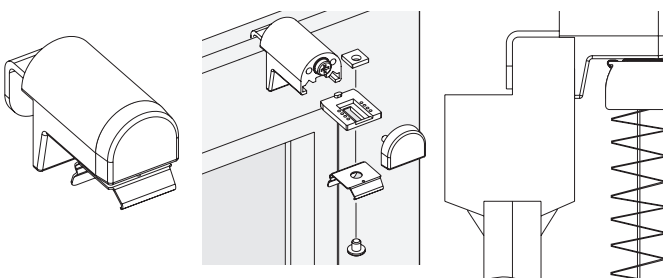

Kindersicherheit

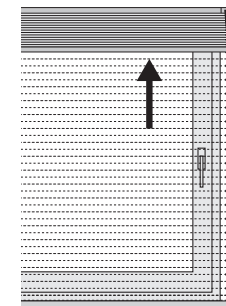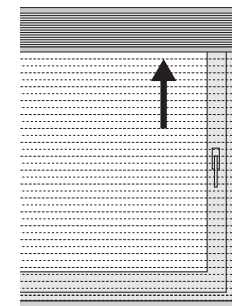

min. 1,50 m!

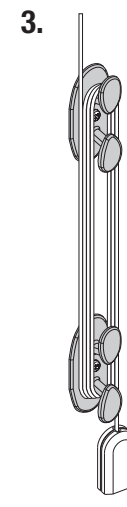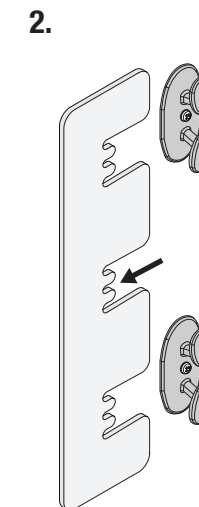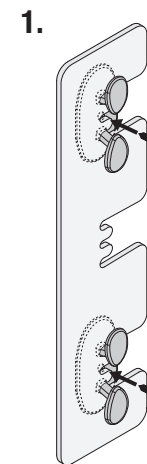

Empfehlung: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm (für Holz- oder Kunststofffenster)

