


JALOUSIE



Aufmaß & Montage

Aufmaß vor der Fensternische

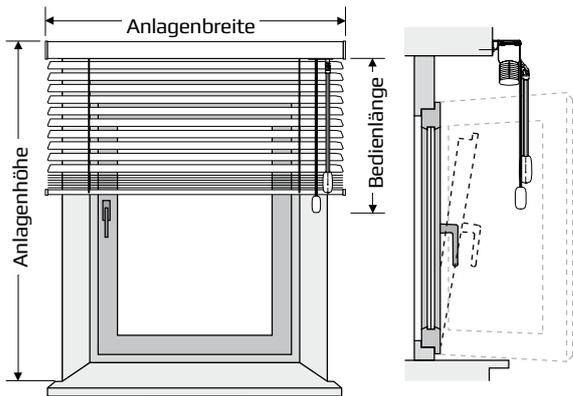


Hinweis:
Zur Fensteröffnung
bitte Pakethöhe
beachten.
Auf vorstehen-
de Armaturen
(Fenstergriff etc.)
achten.

Bestellbreite = Anlagenbreite (Nischenbreite zuzüglich Überstand)
Bestellhöhe = Anlagenhöhe (Nischenhöhe zuzüglich Überstand)

Empfehlung: Überstand ca. 50 mm pro Seite

Bedienlänge ca. $\frac{3}{4}$ der Anlagenhöhe, wenn kein anderes Maß angegeben.

Aufmaß in der Fensternische

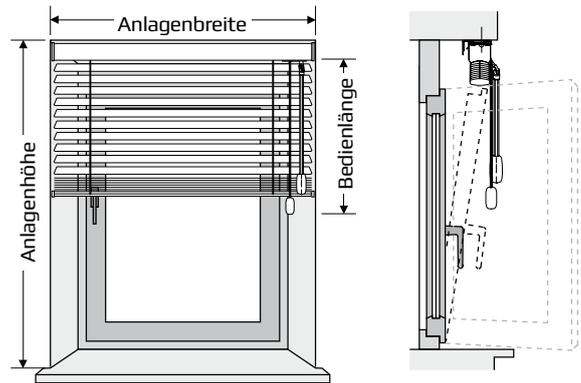


Bestellbreite = Anlagenbreite (Nischenbreite abzüglich 10 mm)
Bestellhöhe = Anlagenhöhe (Nischenhöhe abzüglich 10 mm)

Empfehlung: Nischenmaße an mehreren Positionen messen.

Bedienlänge ca. $\frac{3}{4}$ der Anlagenhöhe, wenn kein anderes Maß angegeben.

Aufmaß auf dem Fensterflügel

Bei dieser Montagevariante Pendelsicherung empfohlen.

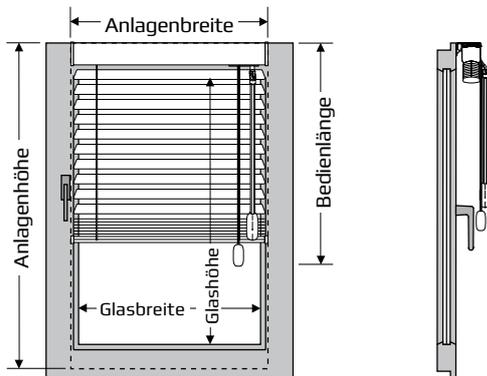

Hinweis:
Auf vorstehende Armaturen
(Fenstergriff etc.) achten.


Bestellbreite = Anlagenbreite (Glasbreite zuzüglich Überstand)
Bestellhöhe = Anlagenhöhe (Glashöhe zuzüglich Überstand)

Empfehlung: Breiten-Überstand ca. 20 mm pro Seite

Bedienlänge ca. $\frac{3}{4}$ der Anlagenhöhe, wenn kein anderes Maß angegeben.

Aufmaß auf dem Kunststoff- oder Alu-Fenster

Bei dieser Montagevariante Pendelsicherung empfohlen.

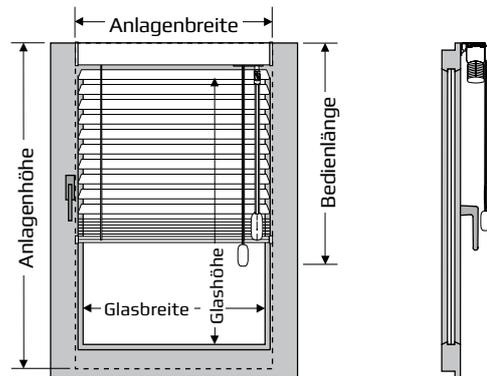


Bestellbreite = Anlagenbreite (Glasbreite zuzüglich Überstand)
Bestellhöhe = Anlagenhöhe (Höhe des Fensterflügels)

Empfehlung: Breiten-Überstand ca. 20 mm pro Seite

Bedienlänge ca. $\frac{3}{4}$ der Anlagenhöhe, wenn kein anderes Maß angegeben.

Aufmaß im Glasfalz bzw. Verbundfenster

Bei dieser Montagevariante Pendelsicherung empfohlen.

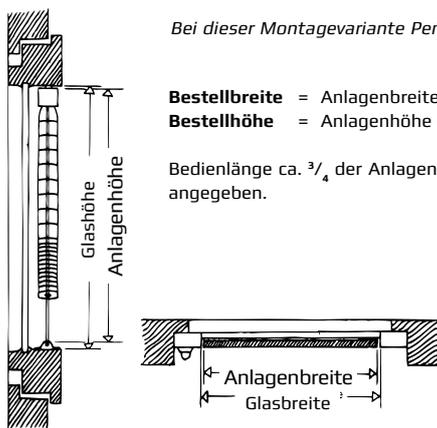

Bestellbreite = Anlagenbreite (Glasbreite abzüglich 4 mm)
Bestellhöhe = Anlagenhöhe (Glashöhe abzüglich 4 mm)

Bedienlänge ca. $\frac{3}{4}$ der Anlagenhöhe, wenn kein anderes Maß angegeben.


Wichtig für Sie

Wenn besondere Angaben fehlen, liefern wir alle Jalousien für die Innen-Anbringung in der Normal-Ausführung des entsprechenden Typs.


Verwenden Sie bitte feste Gliedermaßstäbe, keine Bandmaße.

Jede Jalousie ist eine Maßanfertigung, sie kann nicht geändert, getauscht oder zurückgenommen werden.


Innen-Einbau-Jalousien

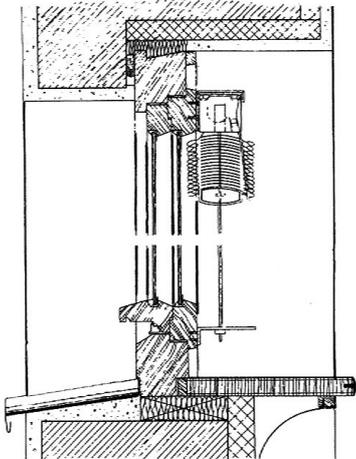

Montage auf dem Fensterrahmen

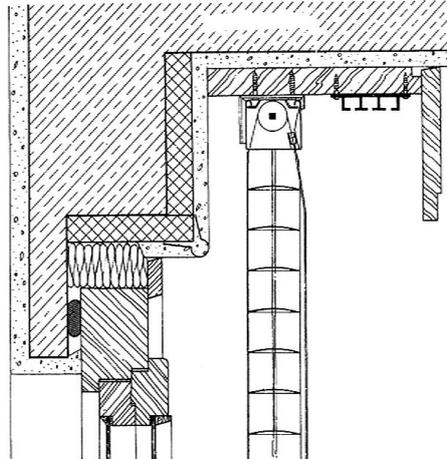


Montage unter Decke oder Gardinenbrett

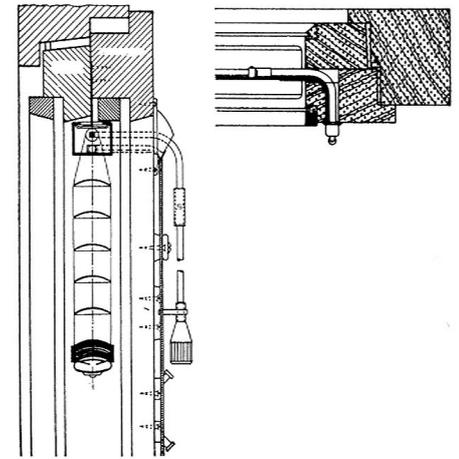


Montage im Verbundfenster


Außen-Jalousien

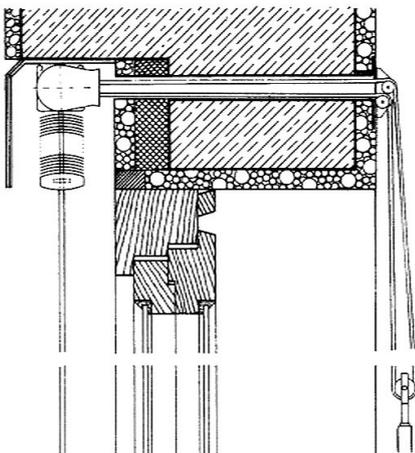

Montagebeispiel Endlosschnur

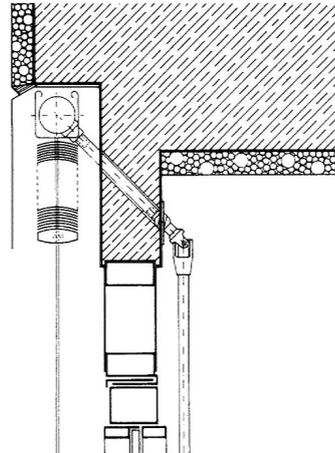


Montagebeispiel Kurbel 45°

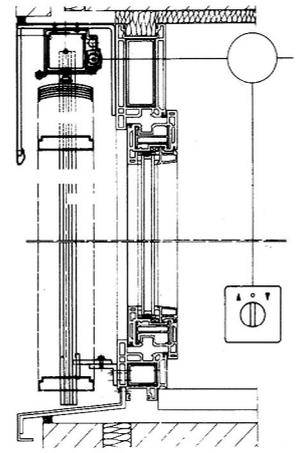

Montagebeispiel Elektro


Dachflächenfenster-Jalousien




Velux (VG/VX/VL/VF/VT)

VELUX - ältere Bauart ohne eingebaute Rolloträger

VELUX - neuere Bauart mit eingebauten Rolloträgern



Blefa Bleijer Roto Braas ab 1981 Velux VH



Braas bis 1981

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung grundsätzlich nur Glaslichtmaße abzüglich 4 mm = Bestellmaß an!